

日立 乾・湿両用 掃除機  
CV-PF40WD

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。

この掃除機は屋内用です。

また、防爆構造ではありません。

集塵機の代用として、あるいは他の機  
械・設備に組み込み設置するなど、一  
般の掃除以外の目的にはご使用になら  
ないでください。

この取扱説明書をよくお読みになり、  
正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は必ずお読み  
ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に  
保存してください。

## もくじ

ページ

安全上のご注意	2～3
各部のなまえと使いかた	4～5
水およびごみの捨てかた	6
掃除機の上手な使いかた	6
お手入れ	7
故障かなと思ったら	7
アフターサービスと保証について	8～9
別売り部品	10
仕様	10



# 安全上のご注意

必ずお守りください




●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。





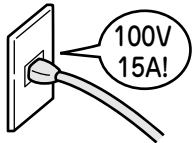



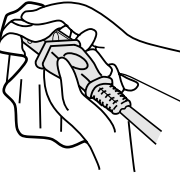




## ★ここに示した注記事項は

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

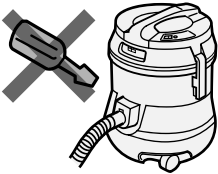 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

## 絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

 <b>警 告</b>	
 分解禁止	<p><b>絶対に分解したり修理・改造しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 火災・感電・けがの原因になります。</li><li>● 修理はお買い上げの販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。</li></ul> 
 100V 15A以上	<p><b>定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う</b></p>  <ul style="list-style-type: none"><li>● 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</li></ul>
 電源プラグを抜く	<p><b>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 感電やけがをすることがあります。</li></ul> 
 清掃	<p><b>電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布で拭きとる</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。</li></ul> 
 禁止	<p><b>グラインダー・溶接機などから発生する火花を含む粉じん、火のついたたばこの吸い殻など高温度のものを吸わせない</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 爆発したり、火災の原因になります。</li></ul> 
 禁止	<p><b>アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質などの爆発性粉じん・ガス・蒸気を吸わせない また、近くや雰囲気中で使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 爆発したり、火災の原因になります。</li></ul> 

## 警告



禁止

灯油・ガソリン・シンナー・塗料・溶剤・可燃性ガスなど引火性のものを吸わせない  
また、近くや雰囲気中で使用しない

- 爆発したり、火災の原因になります。



禁止


コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたりしない  
また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

- コードが破損し、火災・感電の原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。

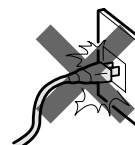

水ぬれ禁止

油・塩水・薬液を吸わせない  
また、水などをかけない

- 爆発・火災・感電の原因になります。

屋外では使わない

- 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




## 注意



電源プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く


- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く


- 感電やショートして発火することがあります。

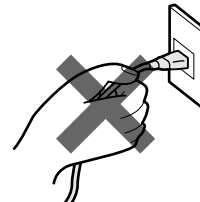

禁止

排気口をふさがない

- 火災の原因になります。
- 吸込口をふさいだり、フロートが動作した状態で長時間運転しない
- 過熱による本体の変形・発火の原因になります。

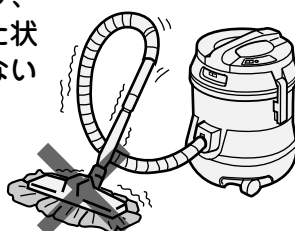

火気禁止

火気に近づけない

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。



禁止

セメント粉・合成樹脂粉・トナーなど固化するものや、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉、薬品などを吸わせない

- 感電・ショート・発火の原因になります。
- 直径10 $\mu$ m以下の微粒子を吸わせない
- 発火の原因になります。



カーボン粉・鉄粉・薬品・洗剤など




ガラス



押しピン・針・ひも


# 各部のなまえと使いかた

## 吸込力調節リング

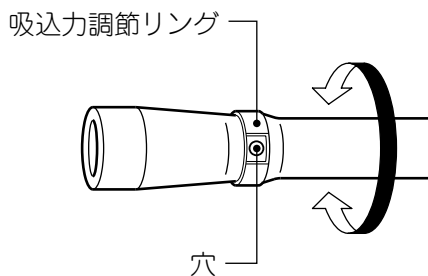


- 穴を開くと吸込力が弱くなります。カーテン・薄い敷物などのお掃除に使用します。


## 曲がりつぎて

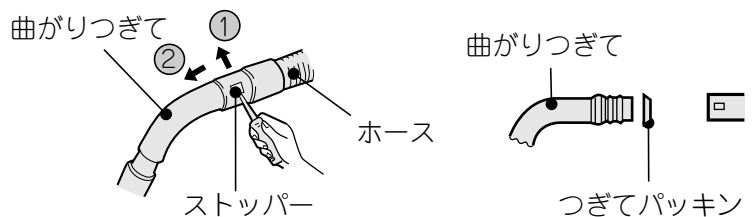

- 万一ホースなどにごみが詰まったときは、曲がりつぎてを外し、詰まったごみを取り除いてください。
- ①ストッパーの穴に細いドライバーなどを差し込み、持ち上げるようにしてストッパーを矢印方向へ引き抜き、②曲がりつぎてを外します。
- 組み立て時には、つぎてパッキンのリップを曲がりつぎて側に向けて入れ、組み立ててください。

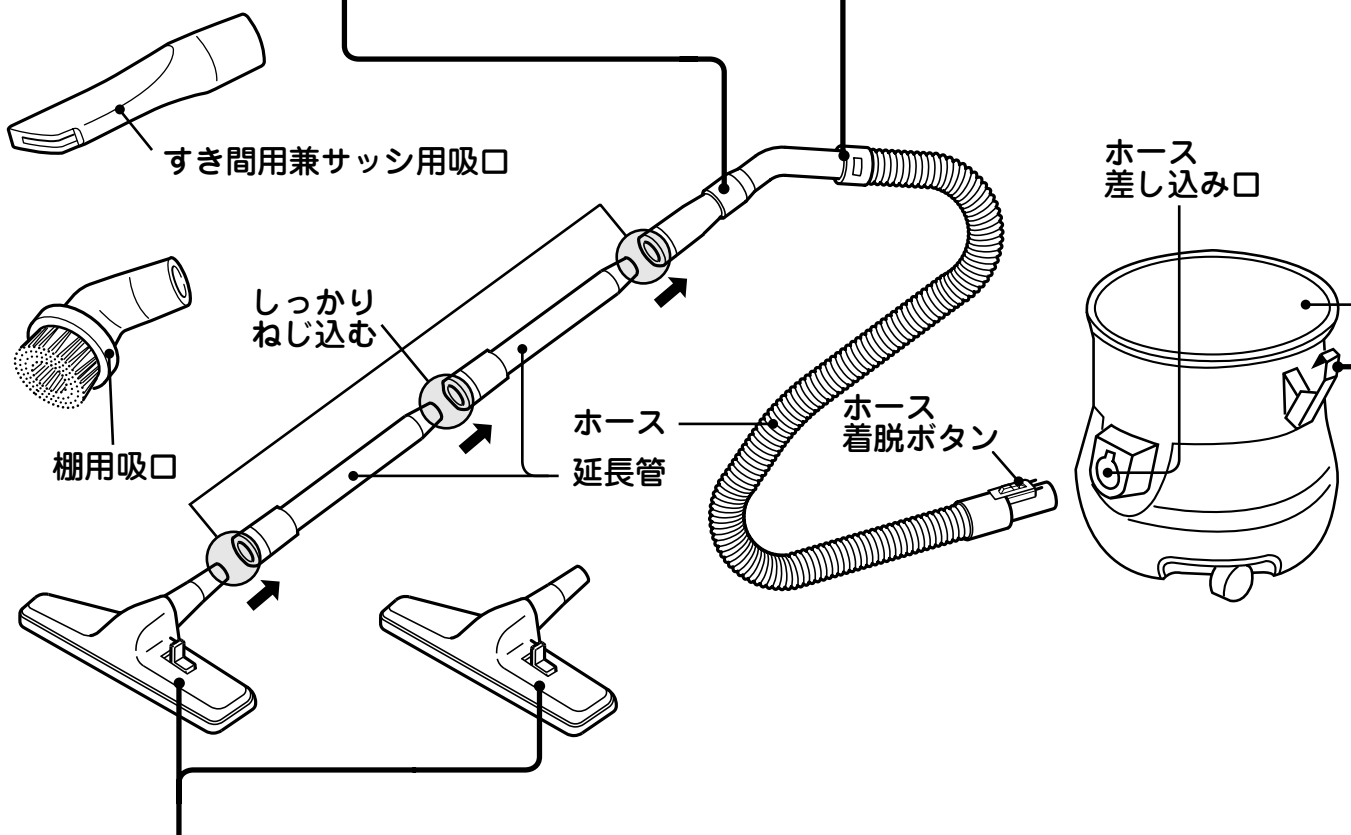

## 床用吸口

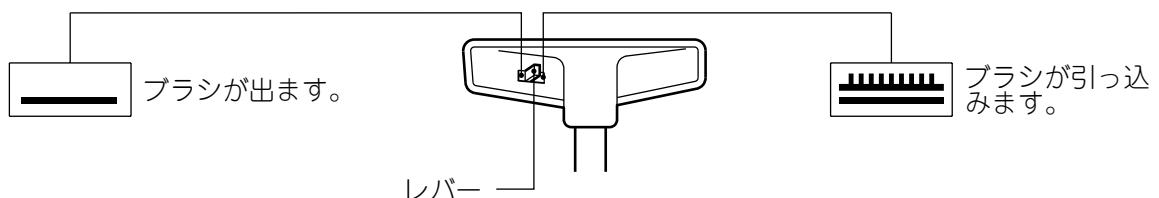


- 軽い操作力で、吸水用としてもすぐれた吸口です。
- 2個の床用吸口を、たとえば白色はお部屋用、灰色は土間用、と使い分けしてください。
- 床の種類に合わせてレバーを切り換えます。
- 床用吸口が吸いついて動きにくいときは、吸込力調節リングを用いるか、手もとを下げてお使いください。

### ご注意

- ひのきなどの柔らかい床の場合、強く押しつけて掃除しないでください。床に傷をつけることがあります。

お掃除するときは各部分を中央の図のように組み立てます。  
(☞のあとの数字は主な説明のあるページです)

## スイッチ

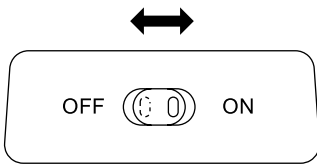


ON：モーターが回ります。  
OFF：モーターが止まります。

### ご注意



- 電源プラグを差し込むときは必ずOFFの状態にしてください。

## ゴミ捨てサイン

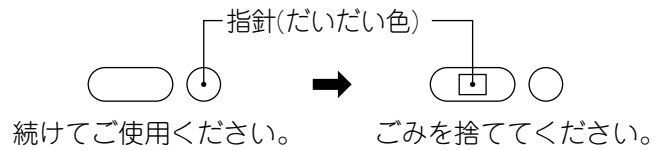

- 指針が大きな窓から見えたら、水やごみを捨ててください。  
すき間用兼サッシ用吸口などをご使用のときは、吸口を外して確認してください。  
吸口が付いていると吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくゴミ捨てサインが作動することがありますが、使用上支障はありません。

タンク

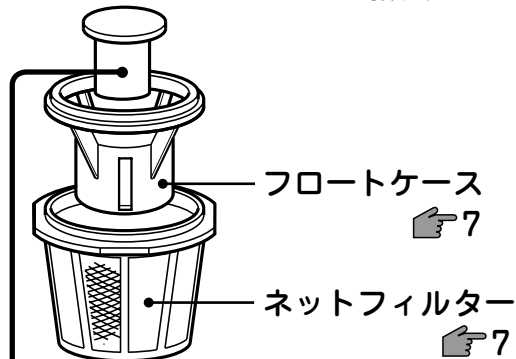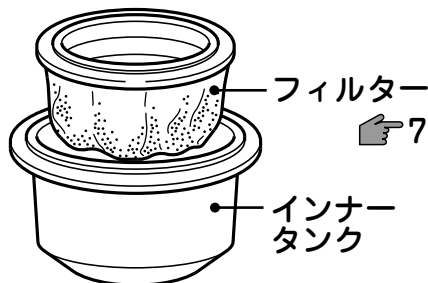


排気口

ケース

コンセント  
(交流100V)


電源プラグ  
コード

## クランプ

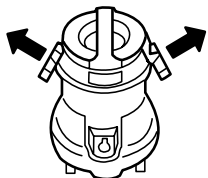

- クランプを左右に引いてケースを外します。

## フロート

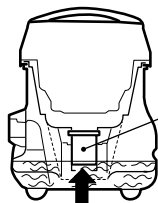

フロートが動作すると吸込力がなくなり、ゴミ捨てサインが動作します。

- タンク内に一定量以上の水がたまると吸い込みを停止させる装置です。

### ご注意

- フロートが動作したときは、タンク内の水を捨ててください。


## コードフック




- コードフックを立ててコードを掛けて置くことができます。

# 水およびごみの捨てかた


1 クランプを外しケースを持ち上げて外す。

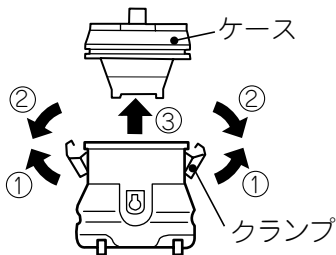

2 ちり落としをする。

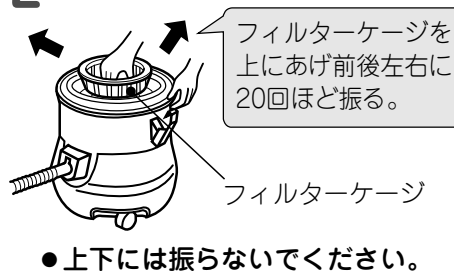

3 インナータンクを取り出す。

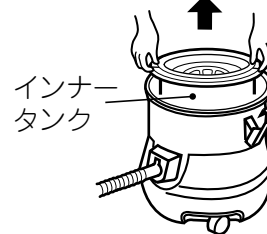


4 フィルターを取り出しごみを捨てる。



5 タンク内の水、ごみを捨てる。



6 元のようにセットする。

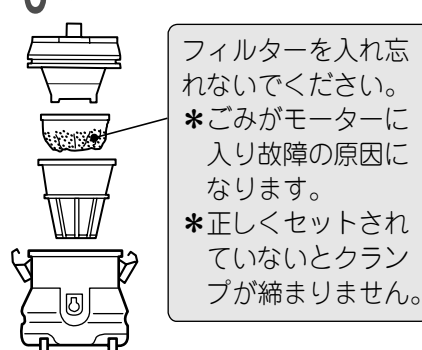


## ご注意

- ネットフィルターについたごみも落としてください。
- ごみは早めに捨ててください。
- 土ぼこりなどの細かいごみは目詰まりしやすく、タンクやインナータンクがいっぱいにならなくても吸込力が弱くなることがあります。
- この掃除機は水や大きなごみ、重いごみはタンクに、土ぼこりなどの細かいごみはインナータンクにためられます。
- フロートが動作して吸い込みを停止したあと、ホース内に水が残っていることがありますので、ホースの曲がりつぎで側を高くしてタンク内に流し込んでください。

# 掃除機の上手な使いかた

土ぼこりなどの細かいごみを連続して吸い込む場合は、タンク内に水を入れてご使用ください。

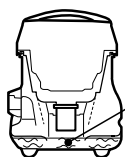


水を1~2L(リットル)入れる。  
[キャスター取付部の段差]  
までが約2Lです。

- 吸い込まれたごみが水中に捕えられ、フィルターが目詰まりしにくくなります。

## ご注意

- 使用後はタンク内の水、ごみを必ず捨ててください。
- \*悪臭発生や、さび、モーター故障の原因になります。


床用吸口を付けないで、延長管の先端から大量の水を一度に吸い込む場合は、オーバードロー防止のため、必ず吸込力調節リングを回して穴を開けてご使用ください。

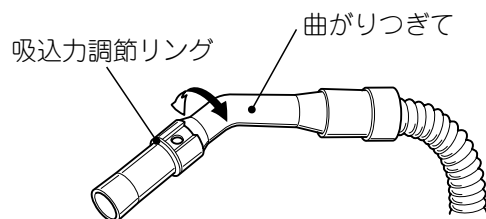

発泡性の高い洗剤や洗剤泡を吸い込む場合は、必ず消泡剤をご使用ください。

\* 消泡剤を使用しないと、泡によりフィルターがぬれ、また泡が排気とともに吹き出ることがあります。

消泡剤  
100~150mL 水 1 L

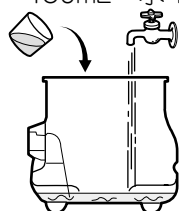

- ご使用前にタンクに約 1L(リットル)の水と100~150mL(コップ約 8 分目)の消泡剤を入れてよくかきまぜてください。(あらかじめ、タンク内の汚水やごみは捨ててください)
- 次のような洗剤は必ず消泡剤をご使用ください。  
ワックスはく離剤・じゅうたん洗浄用洗剤
- ご使用いただく消泡剤  
信越化学工業(株)製シリコン消泡剤 品番 KM-73A  
(洗剤・塗料・溶剤関係の販売店でお求めください)

# お 手 入 れ


## ⚠ 警 告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。  
●感電やけがをすることがあります。

## フィルター

1 パッキンからフィルターリングを外す。

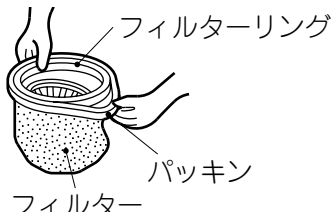


2 手洗したあと、よくすすいで陰干しにして完全に乾かす。



\*落ちにくい汚れは中性洗剤を加えてもみ洗いしてください。

3 元のようにセットする。

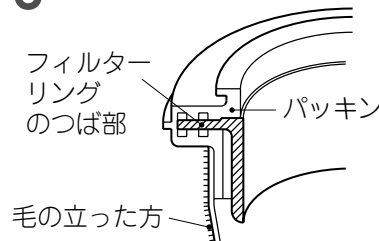


\*フィルターリングのつば部にパッキンをはめ込みます。

**ご注意** ●手でていねいにもみ洗いし、洗濯機で洗ったり、フィルターに傷をつけないでください。  
●熱湯で洗ったり、火で乾かさなでください。

## フロート

1 ネットフィルター、フロートケースを取り外す。

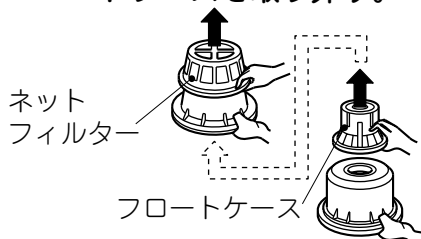

2 フロートケース、フロートに付着したごみを取り除く。



3 元のようにセットする。



フロートを入れ忘れないでください。  
\*水がモーターに入り故障の原因になります。

## 本体・付属品

汚れは、水または中性洗剤を含ませてよく絞った布でふいてください。

**ご注意** ●ベンジン、シンナーなどは、変色・変形などの原因になりますので使用しないでください。

# 故 障 か な と 思 っ た ら

こんなときは	調 べ る と こ ろ	直 し か た
吸込力が弱い	●タンク内に水やごみがいっぱいになっていませんか。	「水およびごみの捨てかた」➡6 をご覧になり、水やごみを捨ててください。
水・ごみを捨てても吸込力が弱い	●フィルターが汚れていませんか。	「お手入れ」➡7 をご覧になり、フィルターを洗ってください。
	●ホースや吸口にごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。ホースにごみが詰まっている場合は、「各部のなまえと使いかた」(曲がりつぎで)➡4 をご覧になり、ごみを取り除いてください。
フロートが頻繁に動作する	●ネットフィルターやフロートにごみが付着していませんか。	「お手入れ」➡7 をご覧になり、ネットフィルターやフロートのまわりのごみを取り除いてください。
モーターが回らない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	●カーボンブラシの摩耗が原因の場合があります。このカーボンブラシは日立の特殊品ですから、交換はお買い上げの販売店にご用命ください。	
排気や本体が暖かくなる	●空気の流れてモーターを冷却しているために、多少暖かくなりますが異常ではありません。	

# アフターサービスについて

## 使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」👉7の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないで買い上げの販売店にご相談ください。



- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、買い上げの販売店かご相談窓口(👉9)にお問い合わせください。

## ご連絡していただきたい内容

品名	電気掃除機
形名	CV-PF40WD
買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

## 修理料金の仕組み

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

## 保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間は買い上げの日から1年間です。  
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

## 転居される場合

- ご転居により、買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。  
ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

## 部品の保有期間について

当社はこの掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 愛情点検



### ★長年ご使用の掃除機の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常があるとき。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。



## 家電品ご相談窓口

### 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

#### 修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68  
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

#### 商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11  
FAX 0120-3121-34

(受付時間)/9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただきます。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

## 産業機器製品ご相談窓口

### ゆき届いたサービスネットワーク

日立産機システムでは、つぎのサービスステーションを中心に、ゆき届いた保守・サービス活動を行っています。

株式会社日立産機システム (本社) 〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3番地AKSビル (03)4345-6000

<b>北海道</b> 北海道サービスステーション 〒063-0814 札幌市西区琴似四条1-1-30 (011)611-4121 FAX(011)642-2740			
<b>東北</b> 秋田サービスステーション 〒010-0816 秋田市泉北4-4-18 (018)865-6771 FAX(018)865-7303	<b>福島</b> サービスステーション 〒963-8071 郡山市富久山町久保田字前田83 (024)923-7256 FAX(024)923-1979	<b>東北</b> サービスステーション 〒985-0843 多賀城市明月2-3-2 (022)364-4121 FAX(022)364-4126	<b>八戸</b> サービスステーション 〒031-0071 八戸市沼館1-13-96 (0178)41-2711 FAX(0178)41-2718
<b>関東</b> 新潟サービスステーション 〒950-0892 新潟市寺山2-1-5 (025)274-6914 FAX(025)274-6910	<b>高崎</b> サービスステーション 〒370-0033 高崎市中大類町410-1 (027)353-1132 FAX(027)352-7932	<b>栃木</b> サービスステーション 〒323-0808 小山市出井1201-4 小山第3工業団地内 (0285)25-3536 FAX(0285)25-1438	<b>筑波</b> サービスステーション 〒300-0066 土浦市大字虫掛3476-2 (029)826-5851 FAX(029)826-5861
<b>茨城</b> サービスステーション 〒312-0033 ひたちなか市市毛1103-2 (029)273-7424 FAX(029)273-7354	<b>甲信</b> サービスステーション 〒391-0001 茅野市ちの葛井328-7 (0266)72-5581 FAX(0266)72-5878	<b>長野</b> サービスステーション 〒389-0802 千曲市大字内川字中川原610-2 (026)275-6155 FAX(026)275-6366	
<b>首都圏</b> 東京中央サービスステーション 〒135-8422 東京都江東区福住1-13-12 (03)5245-0358 FAX(03)5245-0522	<b>東京西</b> サービスステーション 〒203-0042 東久留米市八幡町2-14-7 (0424)76-3881 FAX(0424)76-3884	<b>埼玉</b> サービスステーション 〒363-0002 桶川市赤堀1-35 (048)728-8521 FAX(048)728-8531	<b>横浜</b> サービスステーション 〒223-0057 横浜市港北区新羽町760-1 (045)540-2731 FAX(045)546-5101
<b>沼津</b> サービスステーション 〒410-0022 沼津市大岡2883-1 (055)921-2393 FAX(055)923-2311	<b>東京サ</b> サービスステーション 〒275-8520 習志野市茜浜3-1-2 (047)451-3111 FAX(047)451-3129	<b>富士</b> サービスステーション 〒417-0034 静岡県富士市津田261-18 (0545)55-3260 FAX(0545)55-3265	
<b>北陸</b> 北陸サービスステーション 〒939-8521 富山県富山市新根塚町1-4-43 (076)420-5411 FAX(076)420-6070			
<b>中部</b> 中部サービスステーション 〒456-8544 愛知県名古屋市熱田区桜田町16番17号 (052)884-5812 FAX(052)884-5817			
<b>近畿</b> 滋賀サービスステーション 〒521-1341 滋賀県瀬田郡安土町大字上豊清字西才行950-1 (0748)46-6606 FAX(0748)46-6616	<b>京都</b> サービスステーション 〒600-8898 京都市下京区西七条東御前田町15-1 (075)311-1081 FAX(075)312-7175	<b>大阪</b> サービスステーション 〒660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町1-2-1 (06)4868-1201 FAX(06)4868-1233	<b>奈良</b> サービスステーション 〒639-1007 大和郡山市南郡山町326-1 (0743)55-1994 FAX(0743)55-1996
<b>神戸</b> サービスステーション 〒652-0882 神戸市兵庫区芦原通4-2-34 (078)681-3811 FAX(078)681-6852	<b>姫路</b> サービスステーション 〒672-8078 姫路市飾磨区英賀東浜甲1958-9 (0792)34-9571 FAX(0792)34-9573		
<b>中国</b> 岡山サービスステーション 〒702-8022 岡山市福成2-15-26 (086)263-3022 FAX(086)263-7285	<b>中国サ</b> サービスステーション 〒735-0029 広島県安芸郡府中町茂陰1-9-20 (082)282-8111 FAX(082)286-4037	<b>山口</b> サービスステーション 〒747-0822 防府市勝間3-9-17 (0835)23-7705 FAX(0835)23-7706	<b>山陰</b> サービスステーション 〒692-0000 安来市西恵乃島町837-53 (0854)22-5552 FAX(0854)23-2673
<b>四国</b> 四国サービスステーション 〒761-8012 高松市香西本町142-5 (087)882-1212 FAX(087)881-0072	<b>松山</b> サービスステーション 〒790-0053 松山市竹原2-2-15 (089)931-8788 FAX(089)931-8789		
<b>九州</b> 北九州サービスステーション 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町92-12 (093)582-1175 FAX(093)582-5148	<b>九州サ</b> サービスステーション 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭5-9-26 (092)651-0131 FAX(092)651-0136	<b>南九州</b> サービスステーション 〒891-0113 鹿児島市東谷山7-1-3 (099)260-2818 FAX(099)269-7232	

水およびごみの捨てかた  
掃除機の上手な使いかた


お手入れ  
故障かなと思ったら  
アフターサービスと保証について

# 別売り部品

日立掃除機の販売店でお求めください。  
価格は、2007年8月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

## 吸水専用吸口・D-360

希望小売価格 10,290円(税抜 9,800円)

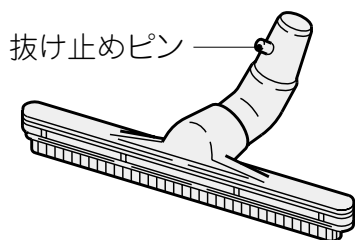

延長管との嵌合部に抜け止めピンが付いています。右記「ステンレス製延長管」と組み合わせてお使いください。

## ステンレス製延長管


希望小売価格 2,153円(税抜 2,050円)



左記「吸水専用吸口・D-360」と組み合わせるように、抜け止めピン用穴がついています。

## 衣服用吸口・G33

希望小売価格 525円(税抜 500円)



●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

# 仕様

電 源	100V 50-60Hz共用	コードの長さ	10m
消 費 電 力	1,000W	本 体 寸 法	長さ365mm×幅358mm×高さ466mm
吸 込 仕 事 率	180W	質 量	10.6kg (標準付属品を含む)
運 転 音	64dB	標準付属品	ホース(1本)、 延長管(2本)、床用吸口(1個)
集 じ ん 容 積	7L	付属応用部品	すき間用兼サッシ用吸口(1個)、 棚用吸口(1個)、床用吸口(1個)
吸 水 量	4L		

## お客様メモ

後日のために記入しておいてください。  
サービスを依頼される  
とき、お役に立ちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

平成

年

月

日

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03)3502-2111